
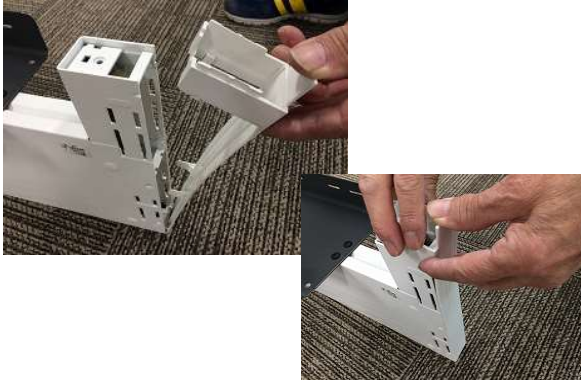








<b>ココヨ ワークヴィスタ 両面タイプ</b> (脚などの色が違いますが手順は同じです。)	商品サイズ	W 4800	D 1200	mm
	備考	使用工具:5mm六角レンチ		

	
<p><b>1</b></p> <p>はじめにフレーム本体を作ります。</p>	<p><b>2</b></p> <p>フレームをつくる前に、中央梁に中央梁エンドカバーを付けて下さい。エンドカバーのツメを中央梁の端に差し込むようにして付けます。</p>
	
<p><b>3</b></p> <p>上部の先のツメを、中央梁端の上の溝に差し込みます。ツメが折れないように注意して下さい。3つの中央梁にエンドカバーを先に付けます。</p>	<p><b>4</b></p> <p>エンド脚に中央梁Wお付ける前に、エンド脚・中央梁固定金具をエンド脚に付けます。エンド脚の内側奥の溝に、金具のツメを入れて付けます。</p>
	
<p><b>5</b></p> <p>金具が内側に折れて、中央梁と固定できる状態にします。(画像は金具を付けた状態です。)</p>	<p><b>6</b></p> <p>次に中央ダクト梁とエンド脚を連結します。中央ダクト梁の端の4か所の切り欠きにエンド脚のツメを差し込むようにまっすぐ取付けます。</p>
	
<p><b>7</b></p> <p>両サイドにエンド脚を取付け後、2で付けた金具の穴と、中央梁の両端の2箇所ビス穴を合わせて、M6×20のビスで固定します</p>	<p><b>8</b></p> <p>中央ダクト梁とエンド脚を連結した画像です。</p>

	商品サイズ	
	備考	




**9** 次に中間脚に中央ダクト梁を取付けます。中央ダクトの端の外側の切り欠きに中間脚の内側のツメを差し込むように取付けます。

**10** 画像のように中間脚のツメが片方残ります。(この商品には画像のスチールケーブルトレイは付いていません。)



**11** 残ったツメにもう一つの中央ダクト梁を取付けます。(この商品には画像のスチールケーブルトレイは付いていません。)

**12** 同様の手順で反対側の中間脚、エンド脚を取付けていきます。

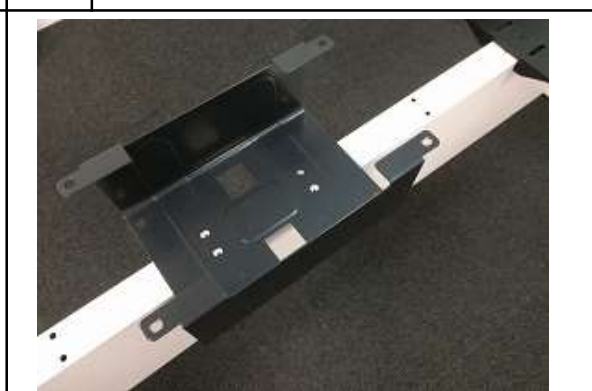

**13** フレーム完成後、中間脚の上部の画像の丸い穴の中にある六角ボルトを時計回りに少しづつ締めていきます。そうする事で中間脚と梁がしっかりと固定されます。







**14** フレームが出来たら、中央梁の中間部に、中間用コード受け(スチール製)と配線カバー受けを付けていきます。



**15** はじめにコード受けを置き、その上に中間用配線カバー受けをのせます。

**16** 梁上部のビス穴を合わせて、M6×15mm キャップスクリューで固定します。(4か所。)

コクヨ ワークヴィスタ 両面タイプ (脚などの色が異なりますが)		商品サイズ	
		備考	
			
17	次にコード受け(プラスチック製)を梁に付けます。	18	コード受けの裏側の溝を、梁上部に差し込むようにして付けます
		19	20
1つのダクト梁に4個付けます。	次に天板をフレームの背固定します。天板の端にある縦の切り欠きにエンド脚。中間脚上部にあるツメを差し込むようにして載せていきます。		
		21	22
エンド脚は天板のビス穴と合わせてM6×15のワッシャー付きのビスで固定します。	中間脚と天板は、中間脚の先にある六角ボルトを時計回りに少しずつ締めていくことで固定されます。		
		23	24
固定後、中間脚キャップカバーを付けて下さい。	天板を取付け後、中間用配線カバー受けを画像のように取付けます。(向きに注意して下さい。)		

									
<p><b>25</b></p> <p>エンド脚側も同様に取り付けます。</p>	<p><b>26</b></p> <p>エンド脚側も同様に取り付けます。(向きに注意して下さい。)</p>								
									
<p><b>27</b></p> <p>次に配線カバーを付けていきます。まず配線カバー受けのキャップカバーを外します。配線カバーの端のツメを、配線受けの溝に置くようにして付けます。</p>	<p><b>28</b></p> <p>配線カバーを付けたら、キャップカバーを再度付けて下さい。</p>								
									
<p><b>29</b></p> <p>配線カバーを付けた画像です。</p>	<p><b>30</b></p> <p>これで完成です。</p>								
<p><b>31</b></p>	<p><b>32</b></p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>商品サイズ</th> <th>W</th> <th>D</th> <th>mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>備考</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	商品サイズ	W	D	mm	備考			
商品サイズ	W	D	mm						
備考									