コクヨ　ワーヴィスタ 片面2連タイプ （一部色が違いますが、手順は同じです。）	商品サイズ	W 3200　　D 725　mm
	備考	使用工具:5mm六角レンチ

1	はじめにフレーム本体をつくります。

2	まず片面用梁の端に、片面梁用エンドカバーを付けます。カバーのツメを梁の穴に合わせて差し込みます。

3	上から見た画像です。ツメを折らないようにゆっくり慎重に行ってください。（反対側にも付けて下さい。）

4	片面用梁とエンド脚を連結します

5	梁の端の4か所の切り欠きにエンド脚のツメを差し込むようにまっすぐ取付けます。

6	取付け後、ビス穴を合せて内側の2箇所を M8×15mm ナベ六角ビスで固定します。

7	次に片面用梁を中間脚に付けます。同様に梁の端の4か所の切り欠きに、中間脚のツメを差し込むようにまっすぐ取付けます。この手順を繰り返し、フレームをつくります。

8	水平になるように、アジャスターで調整しながら行ってください。

	商品サイズ	
	備考	

9	次に梁の外側の両端に片面用梁背カバーを付けます。（切り欠き部を目隠しするためのカバーです。）

10	中間脚裏側の画像です。2個付けます。

11	次に天板をのせて、ビスで固定します。エンド脚と天板は、ビス穴を合わせてワッシャ-付きのM6×15mmキャップスクリューでビス止めします。

12	中間脚は脚の先にある六角ボルトを時計回りに少しづつ締めていくことで固定されます。

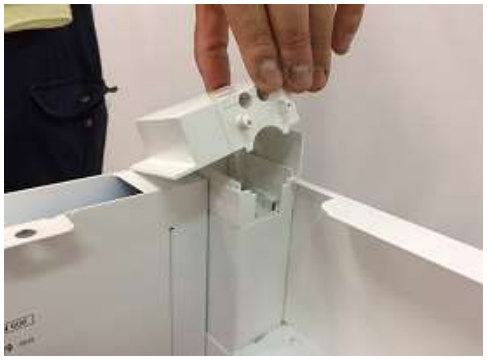

13	次に梁の端に付けた 片面梁用エンドカバーの上に、エンド用配線カバー受けを付けます。

14	上から被せるようにして付けます。

15	次に中間脚側に、中間用配線カバー受けを付けます。上から被せるように付けて下さい。

16	最後に配線カバーを付けます。カバー受けのツメにカバー裏面の切り欠きを合わせて、上から被せるようにして付けます。

コクヨ　ワーヴィスタ 片面2連タイプ（一部色が違いますが、	商品サイズ	
	備考	

17	これで完成です。	18	
19		20	
21		22	
23		24	